

# DR-720

# ロープリール 取扱説明書


このたびは、デンサン ロープリールをお買い上げいただきありがとうございます。  
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

## ⚠ 安全上の注意


- ご使用前に本取扱説明書に記載している内容をよくお読みになって指示に従って正しくお使いください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部または不具合がないかをチェックし、異常がある場合は必ず修理に出してください。  
異常があったまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いてある用途以外には絶対使用しないでください。
- 当社で無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

## ロープセッティング方法


- 1.Fパックの中央のロックネジを外しロープをセットしてください。  
 (中央のロックネジでFパックを固定)

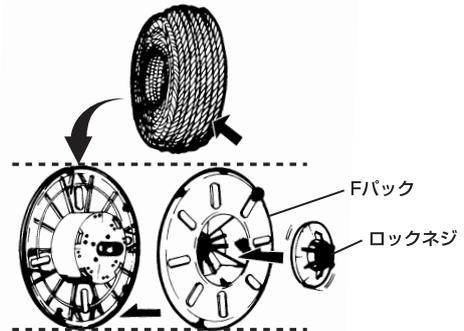


- 2.Fパックに巻いたロープの内径側の端を  
 Fパックの溝穴から出してください。

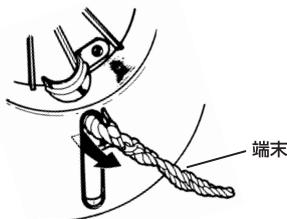


- 3.ロープの端をロープ固定サドルに通し固定してください。  
 (ネジをしっかり締めてください) 又、固いロープの場合は  
 固定サドルに通してしっかり結んで固定してください。

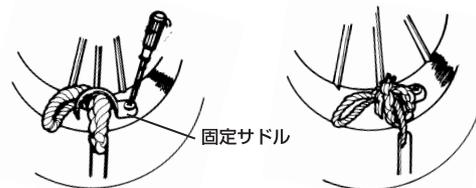

- 4.ロープをセットしたFパックをスタンドに  
 はめこんでください。

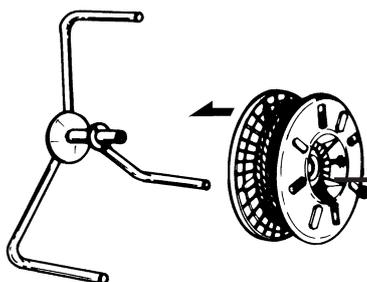

- 5.セット後スタンドとFパックの抜けを防ぐ為、  
 抜止金具で固定してください。

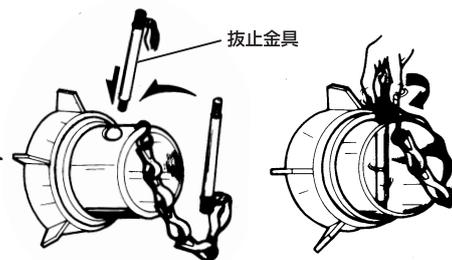

※ロープを取外す際は上記の逆の操作を行ってください。