

マグネット壁裏名人 JMW-3000

取扱説明書

この度は、デンサン マグネット壁裏名人 JMW-3000 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

⚠ 本体・先端金具には超強力磁石が内蔵されています。

⚠ 危険

●心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。 ●電子医療機器へ本製品を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な作動を損ない、人命にかかわる恐れがあります。

⚠ 警告

●小児(6歳以下)及び監督を必要とする方が、磁石を取り扱って飲み込む恐れがあるので、小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。 ●万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。 ●本製品を電子制御機器に近づけたり航空機に持ち込むと計器盤、制御盤に影響し、故障や事故につながる場合があります。近づけたり持ち込まないでください。

⚠ 使用上のご注意

●本製品を磁石が吸着する物体に近づけた場合、顔や皮膚を挟みけがをする危険があります。 ●磁力が弱くなるので、水中での使用・湿度の多い場所での放置・熱風を当てたり、高温の中に置かないでください。 ●携帯電話禁止区域、医療制限区域、磁気制限区域では使用しないでください。 ●電子回路、時計、パソコン、テレビ、携帯電話等の電子機器には近づけないでください。 ●磁気カードなどの磁気記憶媒体に近づけますとデータが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。 ●吸着している磁石をはがす場合は、スライドさせながら取り外してください。 ●磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。 ●腐食性ガス雰囲気、導電性の高い環境(電解質を含む水中等)、水素雰囲気中、酸、アルカリ中、有機溶剤中等での使用、保管は避けてください。磁石の腐食や、特性劣化、強度劣化を引き起こします。 ●先端金具を誘導する際は、本体を矢印方向に動かしてください。矢印方向以外に動かすと壁紙等を傷つける場合があります。 ●同じ場所で繰り返し動かすと壁紙等を傷つける場合があります。 ●壁紙等の壁面材によっては、傷つきやすい場合があります。 ●本体吸着面及び、ローラー部は定期的に汚れや付着物を除去してください。吸着面の汚れや付着物により、壁面等の汚れや本製品の破損・損傷の原因になります。

仕様・セット内容




ロープ (M5メス)

本体

先端金具 (M5オス)

●サイズ

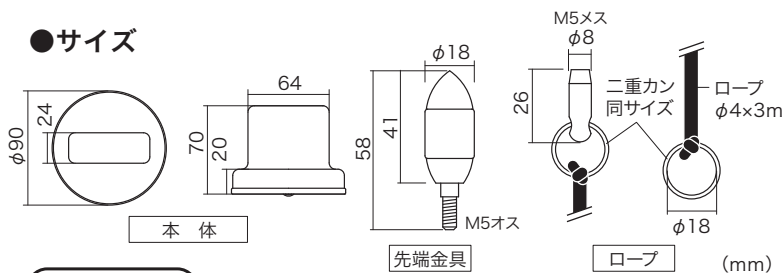

本体

先端金具

ロープ

(mm)

用途

●壁裏等の中空内の電線の索引



■作業手順

- ①天井裏から壁の隙間に先端金具を垂らす。
- ②壁裏の先端金具を本体の強力マグネットで誘導する。
- ③目標の開口部から先端金具を取り出す。
- ④先端金具と本体を外してケーブルを結線し引っぱり上げる。

●セット内容

- ・本体・先端金具
- ・ロープ
- ・取手付ブラケース

●質量

- ・本体：200g
- ・先端金具：80g
- ・ロープ：22g

特長

- 超強力磁石で壁裏等の中空内の先端金具を目標の開口部まで誘導し、ケーブルを索引する。
- 超強力磁石で壁裏(中空壁)等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置検出ができる。