

RDL-450

ロープリール 取扱説明書

このたびは、デンサン ロープリール をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



安全上のご注意

- ご使用前に各部のガタ、ねじのゆるみ又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- ロープの巻き取り・繰り出し以外の用途には、使用しないでください。
- ご使用の際、周りの状況を確認してください。
- 収納最大荷重は、0.14kN(15kgf)です。それ以上のロープは巻かないでください。
- ロープを巻き取りの際、ドラムの外周を越えないようにしてください。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。
- 巻き取り及び繰り出し時には手袋を装着の上、作業してください。
- ロープリールの回転部分に手を入れないでください。



使用上のご注意



- ご使用前にこの説明内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- ロープを巻き取る時、ノブを勢いよく回さないでください。
- 巻き取るロープは、負荷のかかった状態で巻き取らないでください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- ドラムを回転した時、カラカラと音がありますが、品質に問題はありません。

- 特長 ●ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える
●φ14mmを100m巻くことができる

- 用途 ロープの繰り出し・巻き取りを行う

仕様

- サイズ：幅543×奥行328×高さ585mm
- 質量：6.5kg

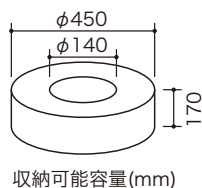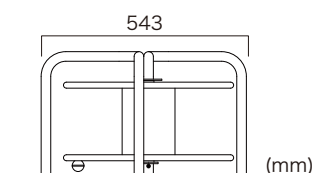


収納可能容量(mm)

●収納可能ロープの目安

ロープ径 (mm)	長さ (m)	ナイロンロープ(参考) 質量(kg)
φ 8	300	12.2
φ10	200	12.7
φ12	140	12.8
φ14	100	12.4
φ16	70	11.3
φ18	60	12.3

●各部名称

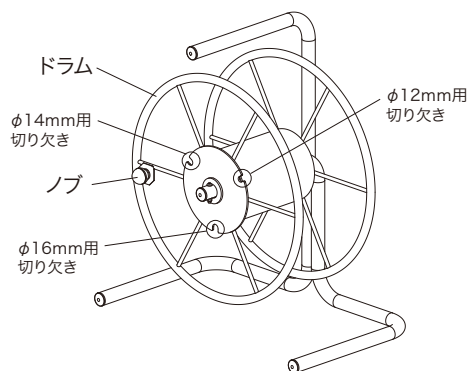

●巻きはじめについて

ドラム中心軸にロープアイ部を沿わせ、一度ドラム軸に巻き付けから、巻きはじめてください。

