

RDL-500C

ロープリール(キャスター付)

取扱説明書

このたびは、デンサン ロープリール (キャスター付) をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



安全上のご注意

- ご使用前に各部のガタ、ねじのゆるみ又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- ロープの巻き取り・繰り出し以外の用途には、使用しないでください。
- ご使用の際、周りの状況を確認してください。
- 収納最大荷重は、0.2kN(20kgf)です。それ以上のロープは巻かないでください。
- ロープを巻き取りの際、ドラムの外周を越えないようにしてください。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。
- 巻き取り及び繰り出し時には手袋を装着の上、作業してください。
- ロープリールの回転部分に手を入れないでください。



使用上のご注意

- ご使用前にこの説明内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- 可動部分に定期的に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- ロープを巻き取る時、ノブを勢よく回さないでください。
- 巻き取るロープは、負荷のかかった状態で巻き取らないでください。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- ドラムを回転した時、カラカラと音がする場合がありますが、品質に問題はありません。

■特長

- キャスター付でロープの移動に便利
- ドラムの交換可能
- 約27kgまで運搬が可能 (リール+ロープの合計質量)

■用途

ロープの収納・運搬、繰出し・巻取りに

■仕様

ロープリール(キャスター付)



サイズ:幅510×奥行360×高さ720mm

質量:6.8kg

ドラム

サイズ:直径φ500×高さ250mm

質量:3.1kg

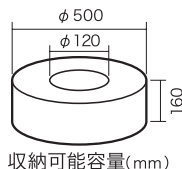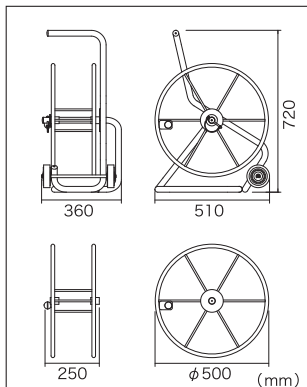


収納可能容量(mm)

収納可能ロープ (※)

	サイズ	質量
ナイロンロープ (参考)	φ 8mm×400m	16.2kg
	φ 10mm×260m	16.5kg
	φ 12mm×170m	15.5kg
	φ 14mm×130m	16.1kg
	φ 16mm×100m	16.1kg
	φ 18mm×70m	14.3kg


※ロープメーカーにより、ロープ径のカタログ値と実測値が異なる場合があります。
ロープを巻き取る際、一定のテンションを掛けドラム内で平行に(凸凹にならないよう)巻き取ってください。

●各部名称

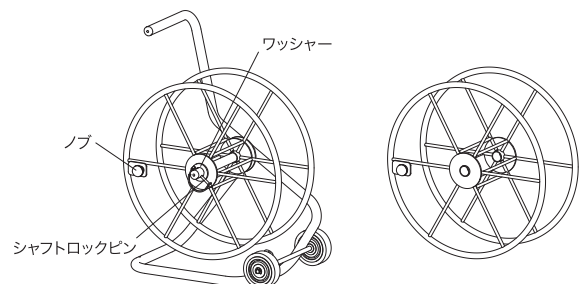


●ドラムの交換方法

- ①シャフトロックピンのU字バネ
- ②シャフトロックピンを抜く。を上げてロックを外す。

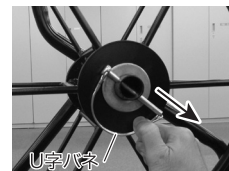

- ③ワッシャーを外す。

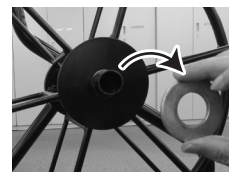

- ④ドラムを抜く。

