

キャッチヘッド (ツイン蛍光灯用) / DLC-CH-TW

取扱説明書

このたびは、デンサン キャッチヘッド (ツイン蛍光灯用) / DLC-CH-TW をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり指示に従って正しく使用してください。
お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

特 長

- 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、ベースライトのツイン蛍光灯を交換することができます。
- W(ワット)数の異なるツイン蛍光灯に対応
- ランプをしっかり掴むクリップ形状

安全上の注意

	危険	この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う危険性が非常に差し迫って生じる可能性がある」内容を示します	 感 電
● 必ずランプの電源を切ってから作業してください。 ● 高圧電線が近くにある場所での使用はお止めください。感電や重大な事故の原因になる恐れがあります。			
	警告	この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性がある」内容を示します	
● ランプ(ガラス)の割れているものやキズついているもの(クラックなど)には使用しないでください。 ● 不意の落下物等で目を怪我する恐れがあります。ランプ交換の作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋を着用してください。必要であれば養生シートなどで保護してください。 ● ランプの交換は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。やけどの恐れがあります。 ● ポールは垂直に立てて使用し、伸ばした状態で横倒しにしないでください。 ● 形状と寸法に適合しないランプには使用しないでください。(下記「使用制限」参照)			
	注意	この表示は「誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性がある」内容を示します	
● ご使用前に部品のゆがみがないか、破損箇所はないか等の始業前点検をして安全確認後にご使用ください。 ● ランプの取付けは、ソケットの角度に対してまっすぐに確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、振動などでランプが落下したり、電気的な接触不良を起こすなど事故の原因となります。 ● ランプを取付ける器具の説明書に従い、正しくランプを取付けてください。誤った取付けをすると、ランプが落下したり、器具が破損するおそれがあります。 ● 必要以上に締めすぎるとロック機構を破損する恐れがあります。 ● 継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり緩まなくなったり、ロック機構を破損するおそれがあります。 ● 継手は少し緩めるだけで、スライド抵抗のある状態でポールを押し下げてください。継手を緩め過ぎるとスライドが開放状態になり急激に落下して指をつめるなど傷害の恐れがあります。 ● キャッチヘッド装着時はポールの転倒による破損防止のため、取扱いには十分ご注意ください。 ● 清掃時は軽く湿った布巾で拭いてください。絶対にシンナーなどの溶剤を使用しないでください。溶剤による界面破壊のおそれがあります。 ● シンナーなどの溶剤雰囲気中に保存しないでください。溶剤による界面破壊のおそれがあります。 ● 本来の目的以外には使用しないでください。			


使用上の注意

● 「キャッチヘッド」にランプを取り付けたまま絶対に放置しないでください。「キャッチヘッド」の弾力性が失われ、使用不能の原因になります。 ● ランプ交換できない構造の器具もあります。(下記「使用制限」参照) また無理に操作すると反射板やランプの変形・破損が生じますので使用をおやめください。 ● 使用場所によってポールが長すぎて余る場合は必要な段数だけを使用してください。 ● 気温が-10℃以下の環境では使用しないでください。 ● 保管に際しては直射日光のあたる場所や高温の場所を避けてください。「キャッチヘッド」の寿命が短くなる原因となります。
--

使用制限 適応電球、適応機器以外に使用しないでください。



適応電球

- ツイン蛍光灯(ツイン1)
 - ・FPL(2本管形)36/55
 - ・FHP(高周波点灯用2本形)23/32/45




適応機器

- ツイン蛍光灯用ベースライト 下面開放型
※下面にルーバーやパネルが取り付けられている状態では使えません。

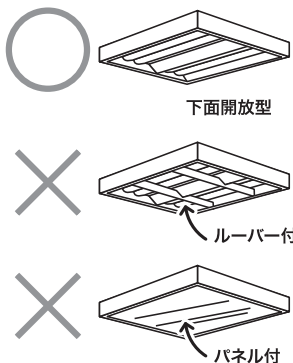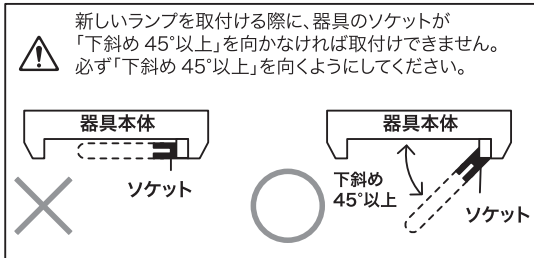

セット内容

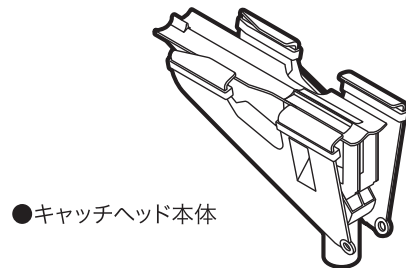

- キャッチヘッド本体

- 短いひも(約 0.5m)×1

- 長いひも(約 4m)×1

- リング ×1




使用方法

! この製品は別売の「ランプチェンジャー・ポール DLC-180(1.8m) / DLC-AP33(3.3m)」と組み合わせて使用してください。
照明器具のソケットとランプの構造を理解するため、実際に自分自身の手でランプを交換し、その後ランプチェンジャーを使用して作業されることをお奨めします。

1. 使用前の準備

まず、短いひもにリングを通し、2箇所のひも用孔(あな)にひもを通して結んでください。(図1 参照)
次に長い紐を結んでください。(下記もやい結び参照)

ひもの結び方 (もやい結び)

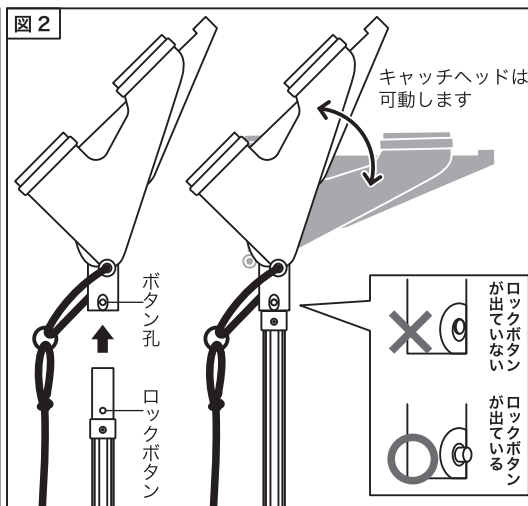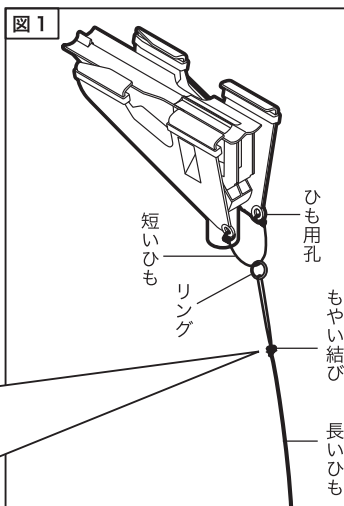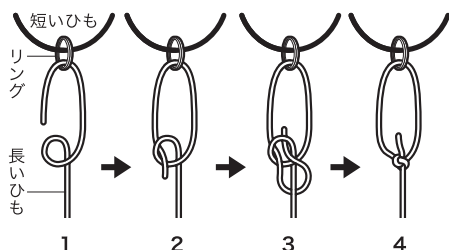

2. キャッチヘッドの取り付け

ポールのロックボタンを押して、キャッチヘッドのボタン孔(あな)に位置を合わせて挿入すると、ロックされます。(図2 参照)
はずす時はロックボタンを(先の細い棒などで)押してキャッチヘッドを引っ張るとはずれます。

! ロックボタンが出ていることを確認し、キャッチヘッドを引っ張ってもアルミポールから抜けないことを確認してください。キャッチヘッドが落下する恐れがあります。

3. ポールの伸縮について

! ランプをつかんでいる間、できるだけポールの伸縮はしないでください。(落下の恐れあり)


DLC-AP33

a 継手をゆるむ方向(右方向)に少し回せば簡単にスライドできます。

緩める時は上側のポールを持ち、継手を少しだけ緩め、抵抗のある状態でポールをスライドします。ポールを立てた状態で継手を緩め過ぎると、開放状態になり上側のポールが急激に落下して、指をつめるなど傷害の恐れがあります。

b 継手を左方向に回すことで、ポールを固定できます。

継手は指先で軽く締めるだけでロックできます。
スライド方向へのロック強度の限界は約 15kgf(約 147N)です。
強く締めると戻しトルクが大きくなり緩まなくなったり、継手の破損の原因となります。

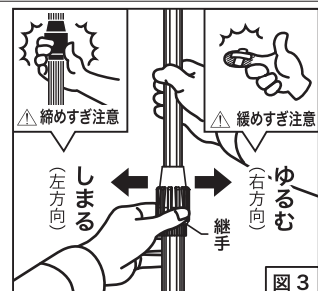


DLC-180 継手がなく、ポールどうしを回して固定します。

4. ランプの取り外しかた


1 ポールをランプまで伸ばす

- ①ポールをランプまで伸ばす。
- ②キャッチヘッドの突起部分をソケットの根元(ランプの間)に挟む。
- ③ひもを引張り、キャッチヘッドのツメを開く。

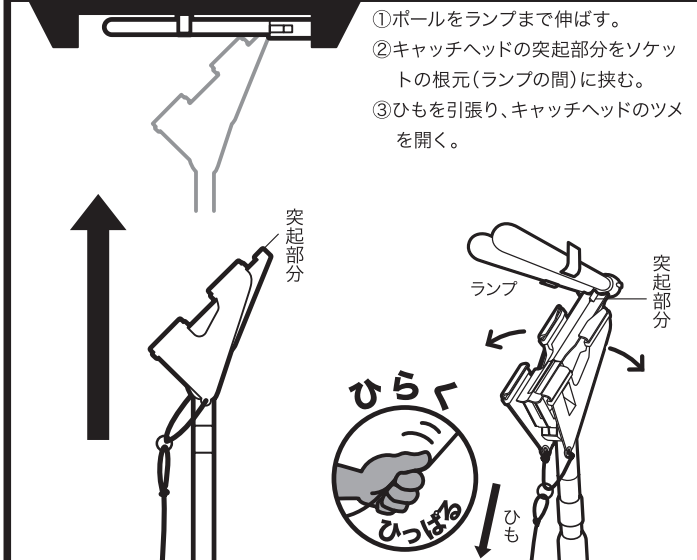


2 キャッチヘッドでランプをつかむ


- ①ひもは引張ったまま、ポールを押し上げる。

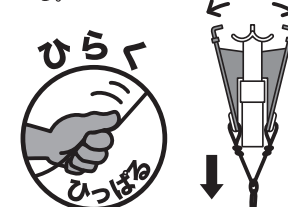


- ②ひもを離し、ランプをつかむ。

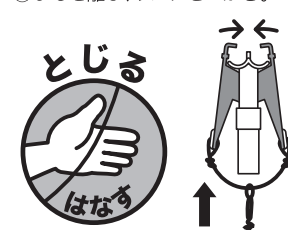

3 ランプホルダーからランプを外す

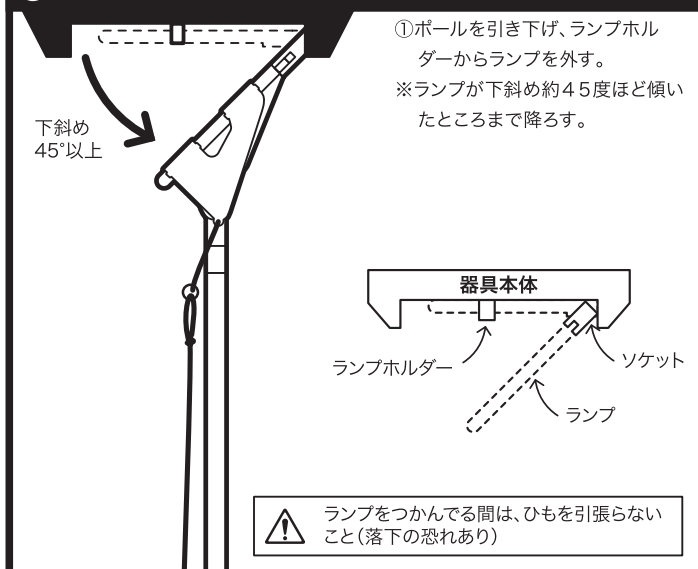


4 ソケットからランプを外す

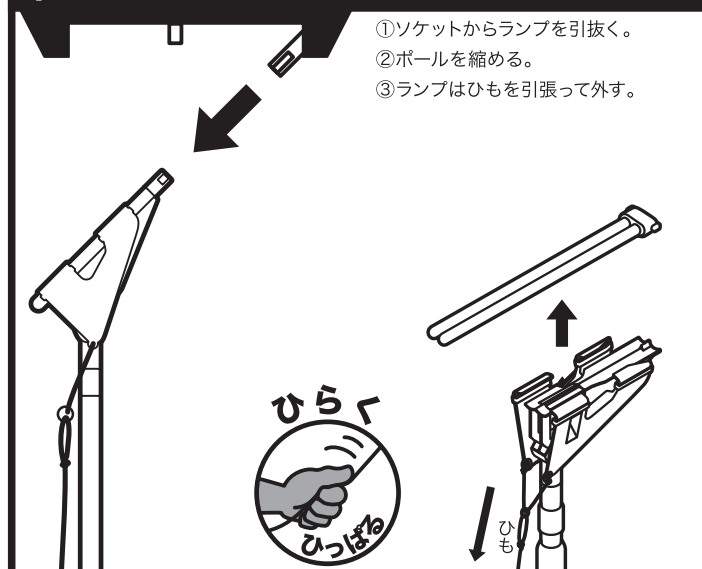


5. ランプの取付けた


1 ランプを装着する

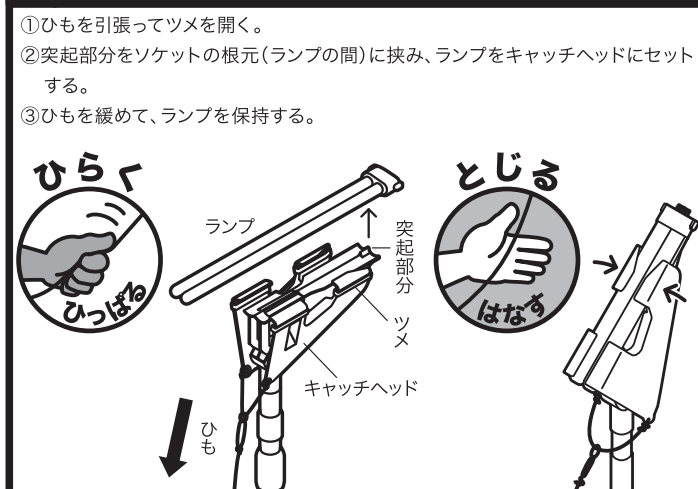


2 ランプを器具のソケットに差し込む

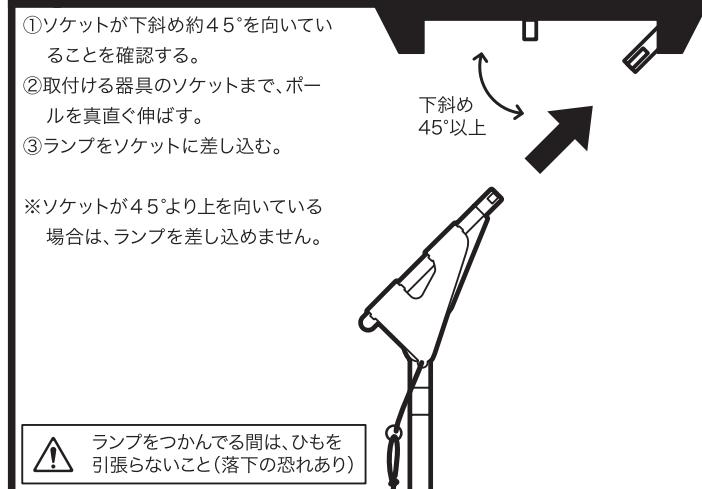

3 ランプホルダーにランプをはめる

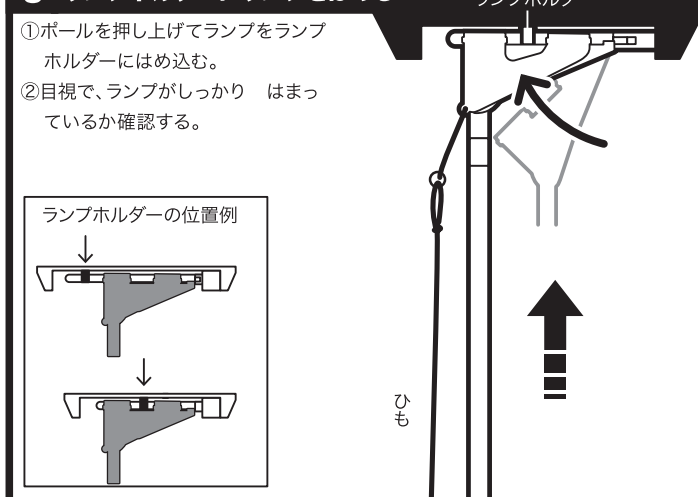













4 ランプからキャッチヘッドを外す

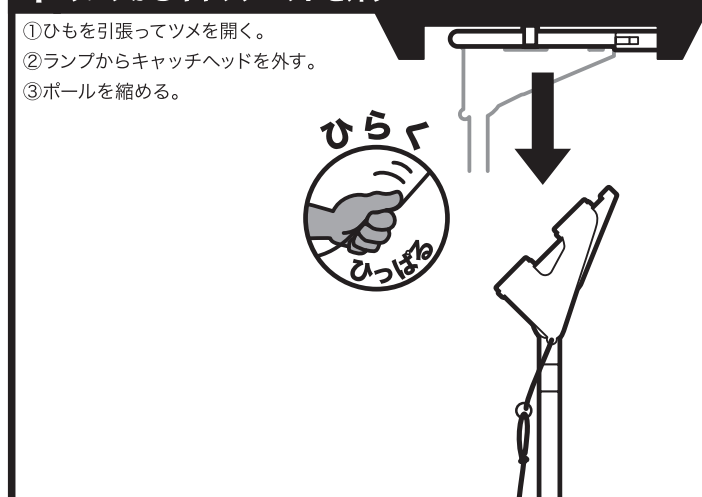

ランプチェンジャーシリーズの紹介

キャッチヘッド・フレキシブルジョイント・破損ランプキャッチャー

(mm)

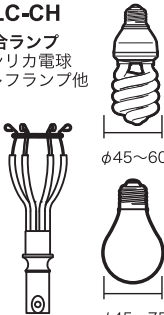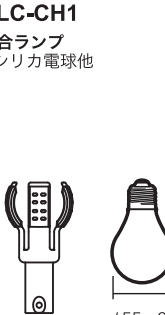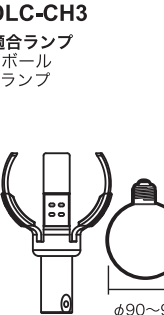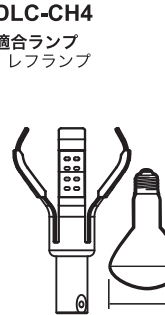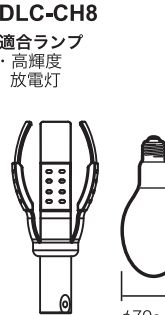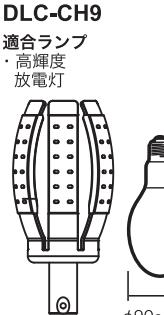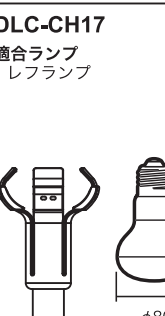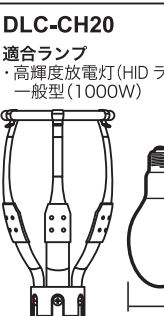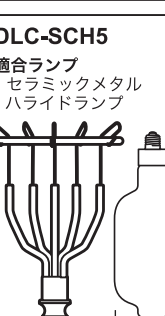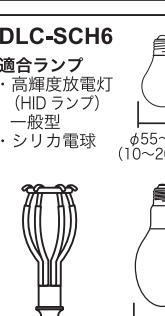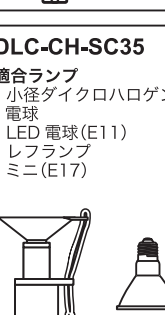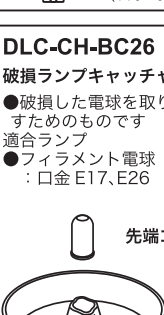DLC-CH 適合ランプ ・シリカ電球 ・レフランプ他 	DLC-CH1 適合ランプ ・シリカ電球他 	DLC-CH2 適合ランプ ・シリカ電球 ・ボールランプ 	DLC-CH3 適合ランプ ・ボールランプ 	DLC-CH4 適合ランプ ・レフランプ 	DLC-CH8 適合ランプ ・高輝度放電灯 	DLC-CH9 適合ランプ ・高輝度放電灯 
DLC-CH10 適合ランプ ・高輝度放電灯 	DLC-CH11 適合ランプ ・ボールランプ ・クリプトンランプ 	DLC-CH12 適合ランプ ・レフランプ(ミニ) 	DLC-CH14 適合ランプ ・クリプトンランプ 	DLC-CH17 適合ランプ ・レフランプ 	DLC-CH19 適合ランプ ・高輝度放電灯(HID ランプ) 反射型(500W) 	DLC-CH20 適合ランプ ・高輝度放電灯(HID ランプ) 一般型(1000W) 
DLC-CH21 適合ランプ ・ツインタイプ 蛍光灯 ・スパイラル蛍光灯他 	DLC-SCH1 適合ランプ ・セラミックメタル ハライドランプ 	DLC-SCH3 適合ランプ ・セラミックメタル ハライドランプ 	DLC-SCH4 適合ランプ ・セラミックメタル ハライドランプ 	DLC-SCH5 適合ランプ ・セラミックメタル ハライドランプ 	DLC-SCH6 適合ランプ ・高輝度放電灯(HID ランプ) 一般型 ・シリカ電球 	DLC-SCH7 適合ランプ ・高輝度放電灯(HID ランプ) 一般型 
DLC-SCH8 適合ランプ ・高輝度放電灯(HID ランプ) 一般型 	DLC-SCH9 適合ランプ ・ビームランプ ・蛍光ランプ (ビーム型) 	DLC-CH-TW 適合ランプ ・ツイン蛍光灯(ツイン 1) 	DLC-CH-SC 適合ランプ ・ダイクロハロゲン電球 	DLC-CH-SC35 適合ランプ ・小径ダイクロハロゲン電球 ・LED 電球(E11) ・レフランプ ミニ(E17) 	DLC-CH-FJ フレキシブルジョイント ●使用できる角度：垂直から斜め 45°まで ●サイズ：37×37×219mm 	DLC-CH-BC26 破損ランプキャッチャー ●破損した電球を取り外すためのものです 適合ランプ ●フィラメント電球：口金 E17、E26 

ランプチェンジャー・セット / ポール

DLC-180 / 1.8m セット

- 段数：3 段 ●全長(伸)：約 2m
- 全長(縮)：約 1m ●質量：365g



DLC-AP33 / 3.3m ポール単品

- 段数：2 段 ●全長(伸)：3.3m
- 全長(縮)：1.9m ●質量：670g ●備考：布袋付



DLC-AP60 / 6m ポール単品

- 段数：4 段 ●全長(伸)：6m
- 全長(縮)：1.9m ●質量：1540g ●備考：布袋付



DLC-AP93 / 9.3m ポール単品

- 段数：7 段 ●全長(伸)：9.3m
- 全長(縮)：1.9m ●質量：3200g ●備考：ハードケース付



⚠ キャッチヘッドのラインアップは発売予定品および生産完了商品を含みます。 ⚠ 適合ランプであっても器具やソケットまわりの形状によっては使用できない場合があります。